



Für die Installation und den Betrieb dieser Leuchten sind die jeweiligen nationalen Installations- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Stromzufuhr ist vor folgenden Arbeitsgängen abzuschalten: Anbau, Wartung oder Auswechseln von Sicherungen oder Leuchtmittel.

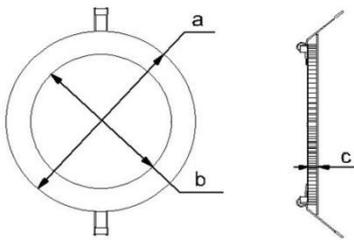


Modell	A ∅ Frontblende gesamt in mm	B ∅ Durchmesser Leuchtfläche in mm	C Tiefe in mm	E ∅ Einbau- Lochgröße in mm
5W	120	76	14	100
10W	180	131	14	165
15W	240	191	14	225
20W	300	244	14	285



Schritt 2 Anschließen Verbinden Sie den LED Treiber mit dem blauen (N) und Schwarz oder Braunen Ader (L) Phase (der Anschlussleitung für die Steckdose oder Ihrer Stromleitung(NYM-J)).



Schritt 3 Verbinden sie die LED Treiber mit dem Panel mit dem mitgelieferten Steckverbindungen.

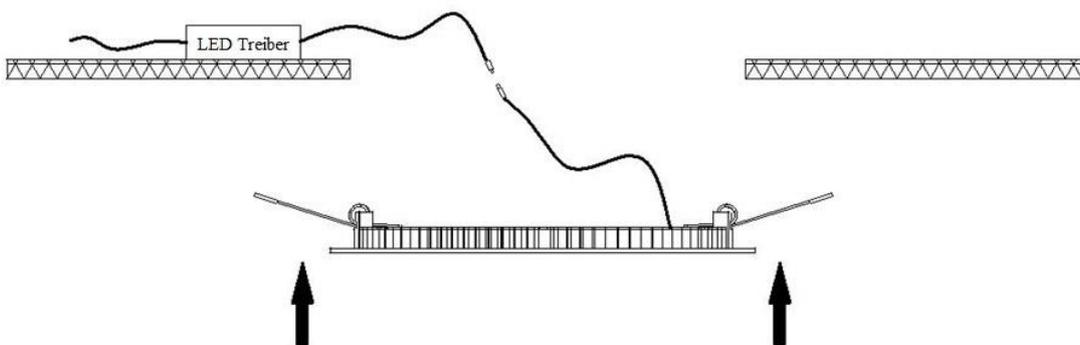

Schritt 4 Klappen sie Bügel am Panel hoch und schieben Sie das Panel in den Lochausschnitt der Decke



Schutzart IP20 , Spannung 220-240 V AC . Montage Datum:

Name:

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine fehlerhafte Montage, unsachgemäßen Einsatz oder eine Abänderung der Leuchte entstehen. Um die Betriebssicherheit und Funktion zu gewährleisten, muss die Betriebsanleitung befolgt werden. Stand: 05.2015